GUIDE DE POSE / NOTICE 02

POSER VOS ADHÉSIFS

15 °C minimum — **Température idéale de pose entre 20 et 25 °C**


01 Nettoyez et séchez le carénage ou les jantes



Pour préparer votre support, retirez les traces d'huile, de graisse, de cire et de silicone avec un nettoyant compatible qui ne laisse aucun résidu, comme de l'alcool à brûler ou un produit à vitres.

Séchez avec une **microfibre propre et non pelucheuse**. Travaillez à l'abri des courants d'air.

02 Décollez l'adhésif de son liner blanc

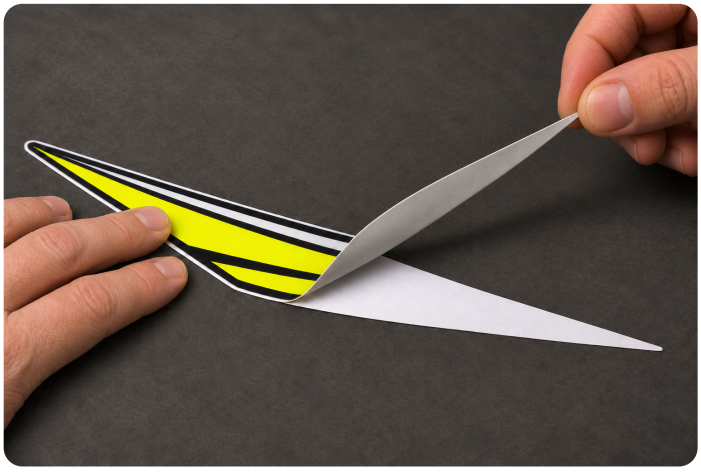

Gardez le **papier blanc (papier liner) à plat**. Soulevez doucement la pointe de l'adhésif pour le séparer du papier, sans toucher la colle.

Conservez uniquement l'adhésif avec son **film de transfert** s'il en a un. Retirez ce film une fois l'adhésif posé.

03 Appliquez du centre vers le bord.



Positionnez le motif sans le plier. Appuyez au milieu, puis passez la **raclette côté feutrine** vers l'extérieur pour chasser l'air. Répétez le geste du haut vers le bas.

Une microfibre propre peut remplacer la raclette.

04 S'il y a un film de transfert



S'il y a un film de transfert, vous le repérerez facilement. Il est **transparent et granuleux**. Découpé plus grand que l'adhésif, il dépasse du motif.

Une fois le décor posé et bien pressé, soulevez un coin du film et repliez-le lentement sur lui-même, presque à plat. Si le motif se soulève, rabattez le film et repassez la raclette.

Finition — Une fois les bulles chassées, chauffez doucement au sèche-cheveux. Si vous utilisez un décapeur thermique, gardez-le en mouvement pour préserver la peinture et le décor.

24 H — Une fois l'adhésif posé, vous pouvez rouler. **L'adhésion est optimale au bout de 24 heures.**

Envoyez-nous vos photos pour notre site ou notre page Facebook !

contact.djsmotorbike@gmail.com — **djs-motorbike.com**