GUIDE DE POSE

DJS MOTORBIKE

NOTICE 03 | 1/2

FILM NOIR

HEXLIGHTS | Préparation et pose à sec

POSE À SEC	15 °C MINI	IDÉAL : 20 À 25 °C

Températures à respecter pour l'air et le support.

Matériel : microfibre, savon et produit de nettoyage compatible, raclette avec feutrine neuve, cutter à lame neuve et pistolet thermique. Faites un essai sur une petite zone du support.

Usage indiqué par le fabricant : véhicules d'exposition ou utilisation hors voie ouverte à la circulation publique (voie privée, circuit).



01 Préparez et présentez le film

Nettoyez l'optique au savon et très légèrement à l'alcool à brûler. **Ni white-spirit, ni acétone.** Laissez sécher et évaporer. Gardez la marge de film pour le tenir sans toucher la colle.



02 Dégagez le papier protecteur

Séparez délicatement le papier protecteur (liner) jusqu'à la moitié du film. Présentez le film sur le feu et le support alentour, en conservant la marge de prise.



03 Fixez un coin, puis mettez en forme

Fixez un coin avec la raclette, puis retirez le reste du liner. Tendez progressivement le film pour envelopper le feu. Tirez vers le bas, puis vers le haut, pour réduire les tunnels.




04 Appliquez du centre vers les bords

Avec la raclette feutrée, chassez l'air du centre vers l'extérieur. Le film est repositionnable, mais **la pression de la raclette reste indispensable**. Lissez soigneusement les bords convexes.

FILM NOIR

HEXLIGHTS | Finitions, entretien et dépose

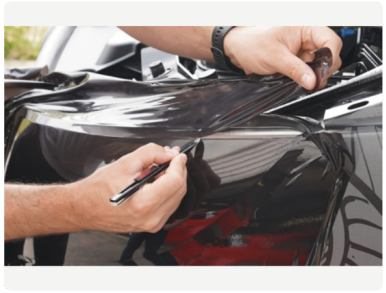

05 Découpez avec précision

Marquez le contour avec le doigt. Avec une lame neuve, découpez le surplus, lame bien à plat et orientée à 45° dans le sens de coupe, sans rayer le support. Arrondissez les angles pour limiter le décollement.



06 Soignez les bords

Pressez les petits plis de bordure avec la raclette. La notice HEXLIGHTS prévoit une chauffe finale des bords à **80-90 °C**. Contrôlez la température et évitez de surchauffer l'optique ou le film.

48 H SANS NETTOYAGE APRÈS LA POSE

Laissez l'adhésif prendre. Un nettoyage trop tôt peut provoquer un décollement.

ENTRETIEN

Nettoyage doux. Utilisez une microfibre propre

Haute pression : pression moyenne, distance d'au moins **50 cm** et eau à **35 °C maximum**.

À proscrire : solvants et détergents corrosifs. Les brosses et additifs des stations peuvent altérer le film.

DÉPOSE DU FILM

L'adhésif est permanent : procédez lentement, par petites zones.

1. Soulevez un coin sans abîmer le support.
2. Chauffez progressivement et retirez doucement le film à un angle de **70 à 80° par rapport au support**.
3. Continuez en contrôlant la chaleur et la vitesse pour limiter les déchirures et les résidus.

Envoyez nous vos photos, elles paraîtront sur notre site et notre page facebook.

contact.djsmotorbike@gmail.com

Synthèse de la notice HEXIS / HEXLIGHTS fournie. Respectez les fiches techniques des produits de nettoyage utilisés. Photos de démonstration issues de cette notice.